



Mercedes Benz 230 TE Touring

7272 - 0389

© 1987 BY REVELL INC.

PRINTED IN W. GERMANY

DEUTSCH:ACHTUNG: Bei den Zusammensetzen die Baueinheitung gut durchlesen. Jedes Teil ist nummeriert. Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benötigte Werkzeuge: Messer und Feile zum Entfernen und Entgraten der Teile, Gummiband, Klebeband und Waschkleammern zum Zusammenhalten der geklebten Einzelteile. Plastikteile in einer milden Waschlösung reinigen und an der Luft trocknen, damit der Farbanstrich und die Abziehbilder besser haften. Vor dem Ankleben prüfen, ob die Teile passen; Klebstoff sparsam auftragen. Chrom und Farbe an die Klebeflächen entfernen. Kleine Teile anstreichen, bevor sie vom Rahmen entfernt werden. Farben gut durchtrocknen lassen, erst dann den Zusammenbau fortsetzen. Jedes Abziehbildmotiv einzeln ausschneiden und ca. 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen. Das Motiv an der bezeichneten Stelle vom Papier abschneiden und mit Lötlöschpapier andrücken.

ENGLISH ATTENTION: Carefully read instruction sheet before assembling. Each part is numbered. Consider sub-assembly of assembly steps. Required tools: knife and file to remove and trim parts, rubber band, adhesive tape and cloth to hold parts during painting. Wash parts in mild detergent solution, rinse and let air dry for better paint and decal adhesion. Scrape chrome and paint at area to be glued: Paint small parts on runner before removing. Allow paint to dry thoroughly before continuing assembly. Cut out each decal one by one and dip it in warm water for approx. 20 secs.; slide decal from the paper at the marked position and dab with blotting paper.

FRANÇAIS : ATTENTION : lire soigneusement la fiche d'instructions avant d'assembler. Chaque pièce est numérotée. Suivre la succession des étapes de montage. Outils nécessaires: couteur et lime pour détacher et ébarber les pièces, élastiques, papier adhésif et pinces à linge pour maintenir ensemble les pièces après collage. Laver le plastique dans une solution détergente légère, rincer et laisser sécher à l'air libre pour une meilleure adhérence de la peinture et des décals. Ajuster les pièces ensemble avant de coller. Employer la colle Revell pour plastique exclusivement. Utiliser très peu de colle à chaque fois. Gratter le chrome ou la peinture sur les surfaces à coller. Peindre les petites pièces sur le support avant de les détacher. Laisser la peinture sécher totalement avant de continuer l'assemblage. Découper chaque décal séparément et le plonger dans l'eau chaude environ 20 secondes. Faire glisser le décal du papier à l'endroit du décor et tamponner avec du papier buvard.

NEDERLANDS: OPGELET: alvorens te beginnen met het in elkaar zetten, eerst de handleiding goed doorlezen. Elk onderdeel is genummerd. Aandacht besteden aan de volgorde van montage. Het benodigde gereedschap: mesje en vijl voor het verwijderen en het afbramen van de onderdelen, elastisch, plakband en wasknijpers gebruiken voor het bij elkaar houden van de gelijmde onderdelen. De plastic onderdelen met een zacht wassmiddel schoonmaken en laten drogen zodat de verf en de transfers beter hechten. Alvorens te lijmen, eerst vaststellen of de onderdelen

passen; de lijm zuinig opbrengen. Chroom en verf van de op elkaar te lijmen delen verwijderen. Kleine onderdelen verven vóór deze van het gietraam verwijderd worden. De verf goed laten drogen en eerst dan verder gaan met de bouw. Elk transfer apart uitknippen en ca. 20 seconden in lauw/warm water leggen. Het transfer op de juiste plaats van het papier schuiven op het model en met vloeipapier aandrukken.

SVENSKA: VIKTIGT: Läs noggrant igenom instruktionerna innan du börjar bygga. Varje del är numrerad. Tänk igenom ordningen förloppen för de olika momenten. Följande verktyg krävs: kniv och fil för att ta loss och putsa delarna, gummbutt, tejp och klädnäpp för att hålla delarna på plats medan limmet torkar. Tvätta alla plastdelarna i mild tvålslösning, skölj och låt lufttorka för att få bort och dekalerar att fästa bättre. Propossa alltid delarna innan du limmar. Använd endast Revells plastlim. Använd sparsamt med lim. Skrapa bort krom och färg från den yta som ska limmas: måla smådelarna innan du skär loss dem. Låt alla torka torra ordentligt innan du fortsätter byggsat. Skär ut varje del för del och skiv och blöt den i limmet vatten i ungefär 20 sekunder, och låt dekalen dölja av papperet och en på det markerade läget: sug sedan försiktigt upp det mesta vattnet med laskooper eller en tvärs.

ITALIANO: Attenzione: Leggere attentamente le istruzioni prima dell'assemblaggio. Ogni pezzo è numerato. Tenere presente la successione delle fasi di assemblaggio. Attrezzi necessari: coltello, lime, colla, vernice, nastro adesivo e spillo per tenere le parti dopo l'assemblaggio. Pulire accuratamente la plastica con un detergente delicato, sciacquare e lasciare asciugare all'aria per una migliore adesione della vernice e delle "decals". Accoppiare le parti da incollare. Usare solamente "Revell plastic cement". Usare poco collante. Grattare la cromatura e la vernice nei punti da incollare. Dipingere i piccoli accessori sul supporto prima di rimuoverli. Far seccare bene la vernice prima di continuare nell'assemblaggio. Ritagliare una per una le "decals" ed immergerle in acqua tiepida per circa 20 secondi. Applicare ogni "decals" nella posizione segnata e tamponare con della carta assorbente.

ESPAÑOL: ATENCIÓN: cuidadosamente lean la hoja de instrucciones antes del montaje. Cada pieza es numerada, consideren la sucesión de las operaciones de montaje. Herramientas requeridas: cuchilla y lima para quitar y desbarbar las piezas, banda de caucho, cinta adhesiva y pinzas para sujetar las piezas, después de engomarlas. Lavar el plástico en solución detergente suave, aclarar y dejar que se seque al aire para una mejor adhesión de la pintura y la calcomanía. Adaptar las piezas bien juntas antes de encolar. Solamente utilizar pegamento plástico Revell. Utilizar el pegamento caudalmente y sin exceso. Raspar el cromado y la pintura en la zona que ha de ser encolada: Pintar las piezas pequeñas giratorias antes de sacarlas. Dejar que la pintura se seque totalmente antes de continuar el montaje. Cortar cada calcomanía una por una y sumergirla en agua caliente durante aproximadamente 20 segundos. Deslizar la calcomanía del papel en la posición marcada y voltearla suavemente con el papel secante.



Kleben
Glue
A colier
Lijmen
Limmas
Incollare
Engomar



Nicht kleben.
Don't glue.
À ne pas coller.
Niet lijmen.
Timmas ej.
Non incollare.
No engomar.



Anzahl der Arbeitsgänge.
Number of working steps.
Nombre d'étapes de travail
Het aantal der bouwhandelingen.
Antal arbetsmoment.
Numero di passaggi.
Numero de operaciones de trabajo



Wahlweise
Optional
Facultatief
Ter keuze
Valfritt
Facoltativo
Opcional




Abbildung zusammengebauter Teile.
Shown assembled.
Vu assemblé.
Afbelding van een gebouwd onderdeel.
Visas hopsatt.
Figura assemblata.
Presentado montado.



Klarsichtteile
Clear parts
Pièces transparentes
Transparante onderdelen
Genomskinliga detaljer
Parte trasparente
Limpiar las piezas



Nicht benötigte Bauteile.
Parts not used.
Pièces non utilisées.
Niet benodigde onderdelen.
Delar som inte används.
Parti non usate.
Piezas no utilizadas.

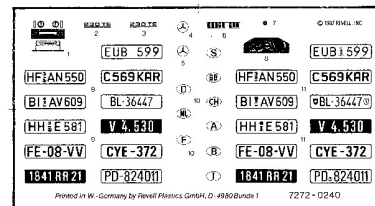

Abziehbild in Wasser einweichen und anbringen.
Soak and apply decals.
Mouiller et appliquer les décals.
Transfer in water even laten weken en ophrengen.
Blöt och fäst dekalerna.
Immergere in acqua ed applicare decal.
Remojar y aplicar las calcomanías.

1.
BASIC COLOR
3804

A **2.**
ANTHRACITE GREY
ANTHRAZITGRAU 392/292
GRIS ANTHRACYTE
ANTHRACIETGRIJS
ANTRACIT GRÅ
GRIGIO ANTRCITE

 MATT STEEL GREY
MATT STAHLGRAU 47
GRIS D'ACIER MAT
MAT STAALGRIJS
STALGRÅ
GRIGIO ACCIAIO SMORTO


SILVER
SILBER 90
ARGENT
ZILVER
SILVER
ARGENTO

 METALLIC GREY
EISENFARBIG 91
GRIS METALLIQUE
IJZERKLEUR
JARNGRÅ
FERRO

E
BROWN
HOLZBRAUN 80
MARRON
BRUIN
BRUN
MARRONE

[F]
RED
ROT 3
ROUGE
ROOD
RÖD
ROSSO

G
MATT BLACK
MATT SCHWARZ 8
NOIR MAT
MAT ZWART
MATT ZWART
NERO SMORTO

ORANGE 30



BLACK
SCHWARZ 302
NOIR
ZWART
SVART
NERO

ALUMINIUM 99

K
MID GREY
MITTELGRAU 374
GRIS MOYEN
MIDDELGRIJS
MELLANGRÅ
GRIGIO MEDIO

 DARK GREY
DUNKELGRAU 378
GRIS FONCE
DONKERGRIJS
MÖRKÅNGRÅ
GRIGIO SCURO

Sollte es einmal vorkommen, daß ein Teil im Bausatz fehlt, bitte an REVELL PLASTICS GMBH, Postfach 2609+2620, Abteilung X, 4980 Bünde, schreiben und die Bauanleitung, auf der das fehlende Teil angekreuzt ist, mitschicken, sonst können wir keinen Ersatz leisten.


Should you find any missing parts, please write to REVELL PLASTICS GMBH, 26 09 + 26 20, department X, D-4980 Bünde, W. Germany, and we will send you these as quickly as possible with our compliments. Please indicate clearly with a cross on the instruction leaflet, which piece(s) are missing. Always remember to write your name and address clearly and in full.

Zou het voorkomen, dat er een deel in de bouwdoos ontbreekt, kunt U schrijven naar REVELL PLASTICS GMBH, Postbus 2609 + 2620, Afdeling X, D-4980 Bünde. De bouwbeschrijving waarop het ontbrekende deel aangekruist is, bijsluiten, anders kunnen wij U dit onderdeel niet vergoeden. Vergeet vooral niet Uw naam en adres duidelijk te vermelden.


Pour toute pièce manquante, écrivez à REVELL PLASTICS GMBH, Postbus 26 09 + 26 20, département X, D-4980 Bünde, et cet élément vous sera aussitôt envoyé et ce, gratuitement. Il vous suffit dans ce cas de marquer d'une croix la pièce manquante sur la feuille d'instruction du modèle choisi. N'oubliez surtout pas d'écrire clairement votre nom et adresse.

7272


1

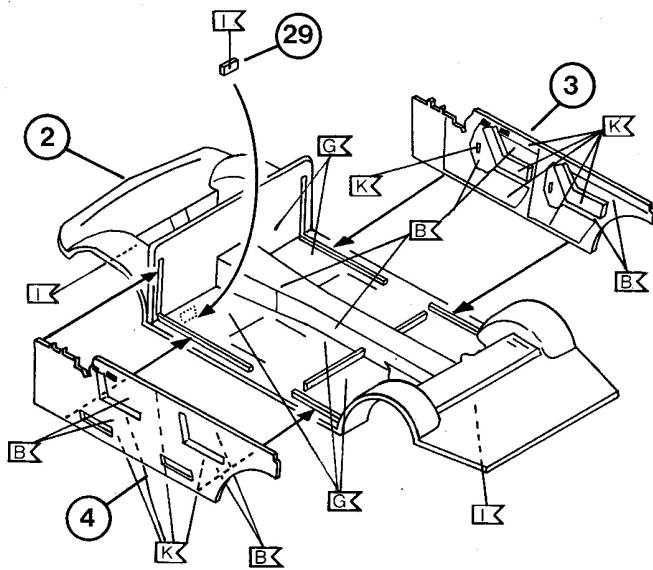


2

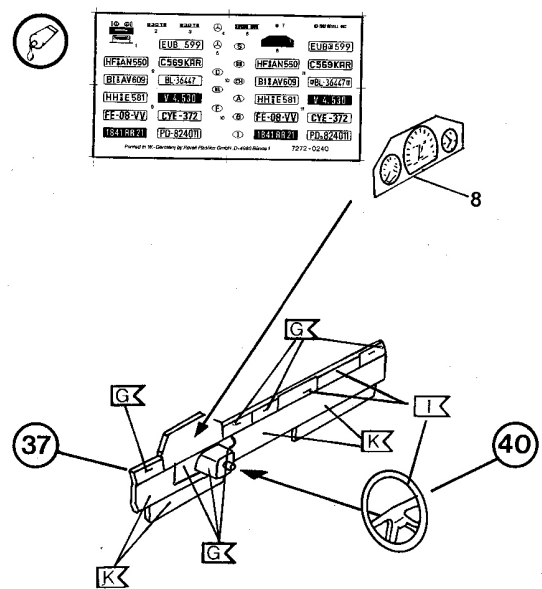


3

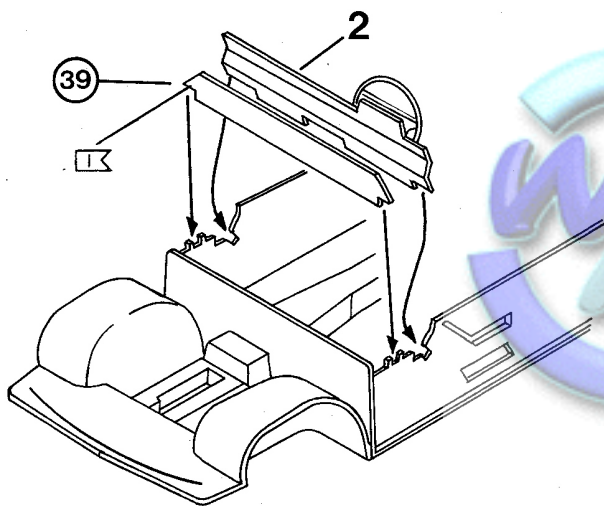


4

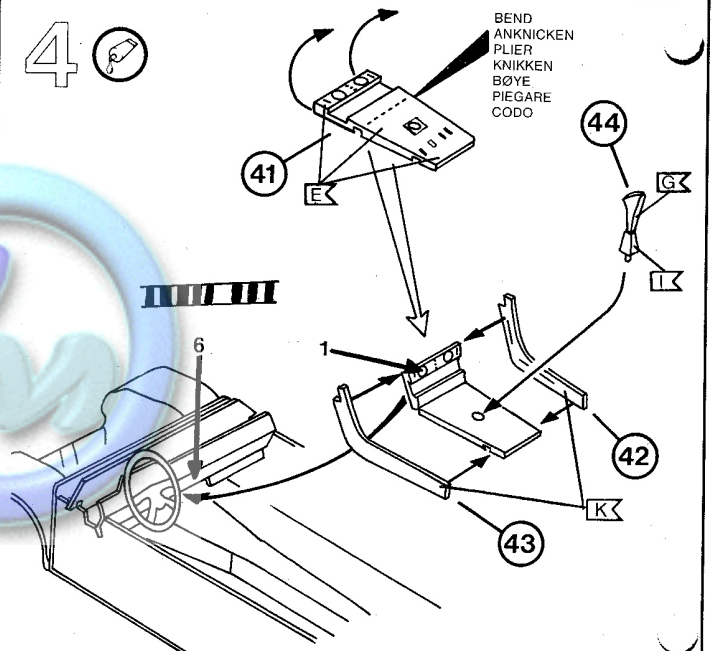


5

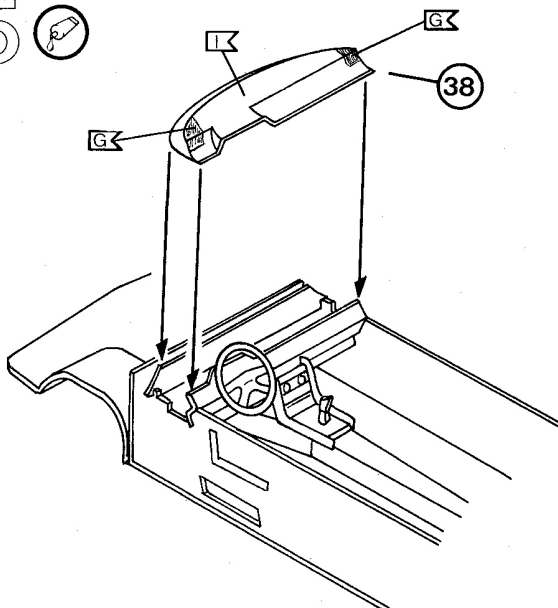


6

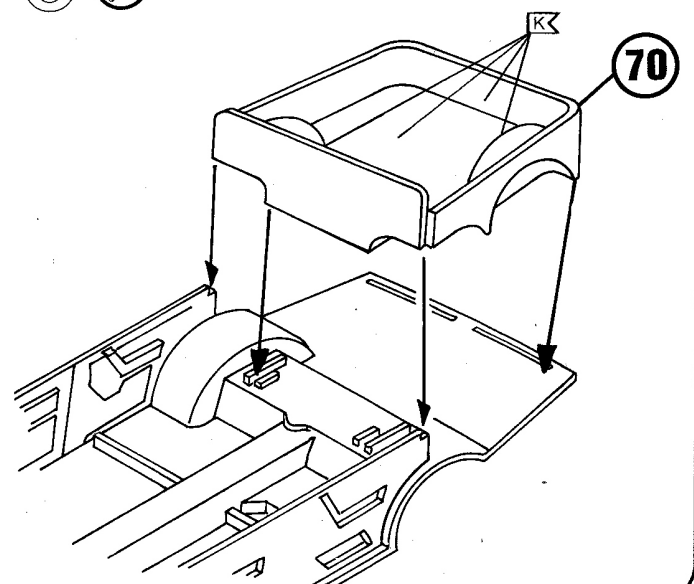


7

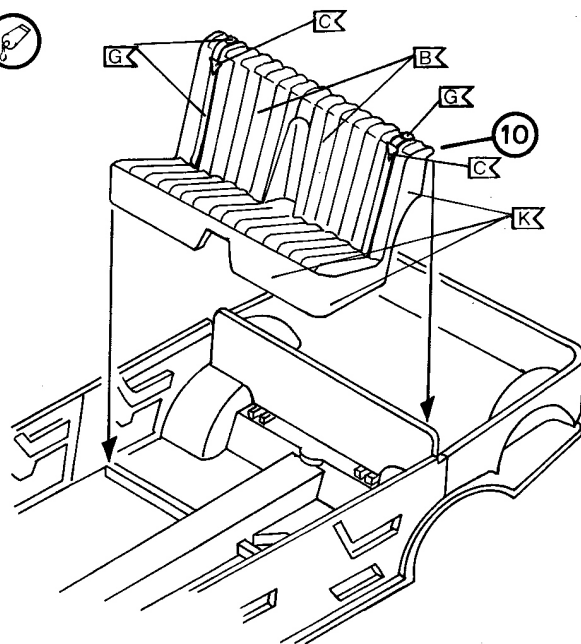


8

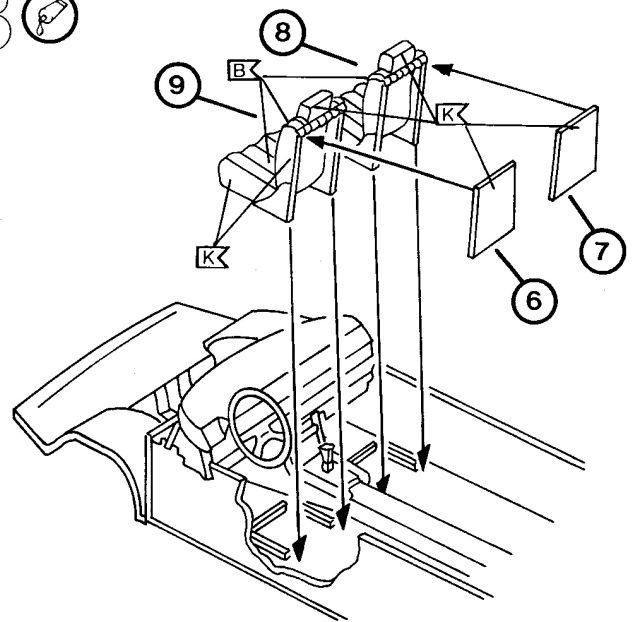


9

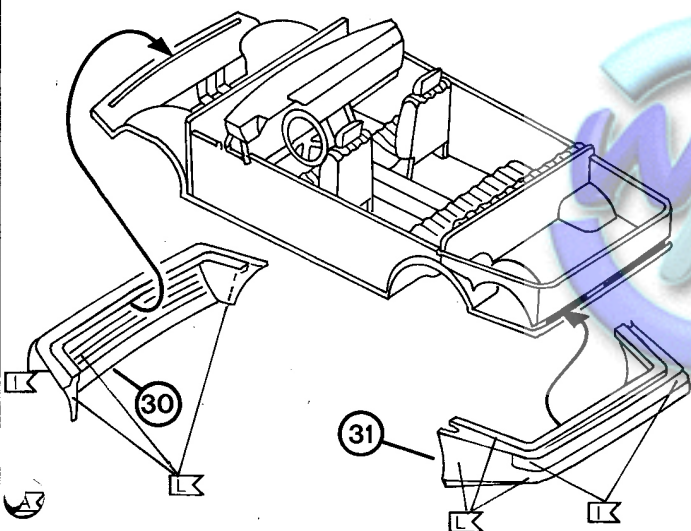


10

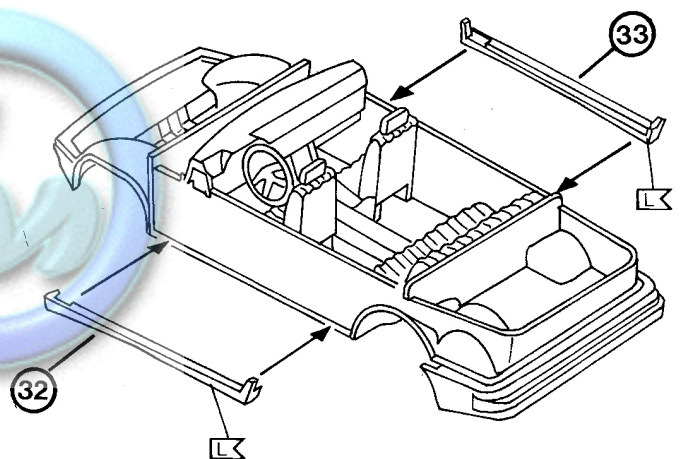

11

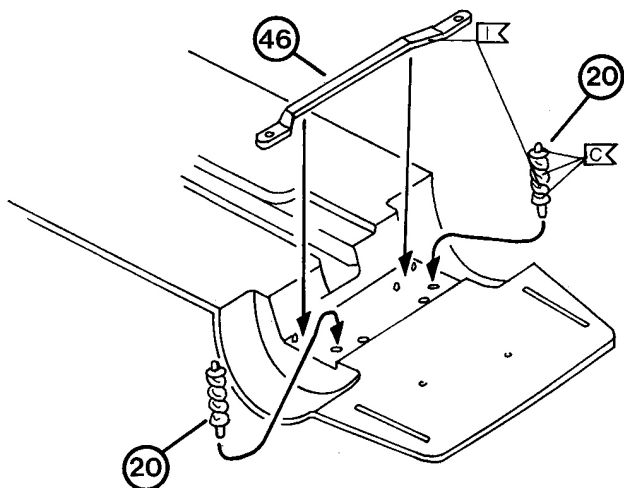


12

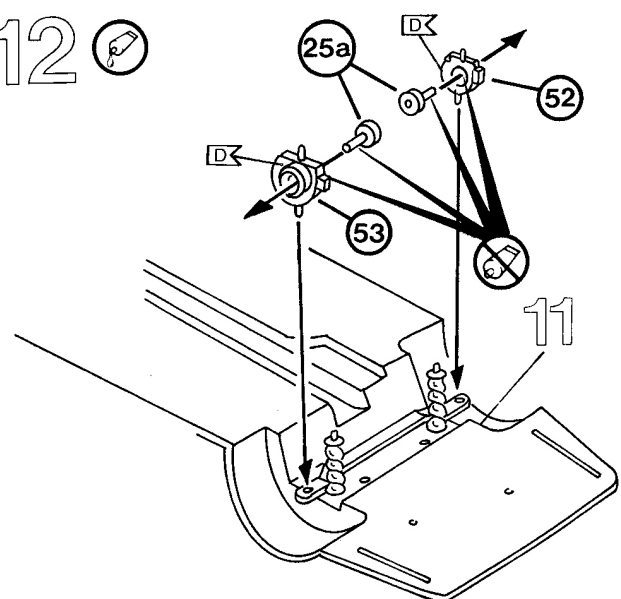


7272


13

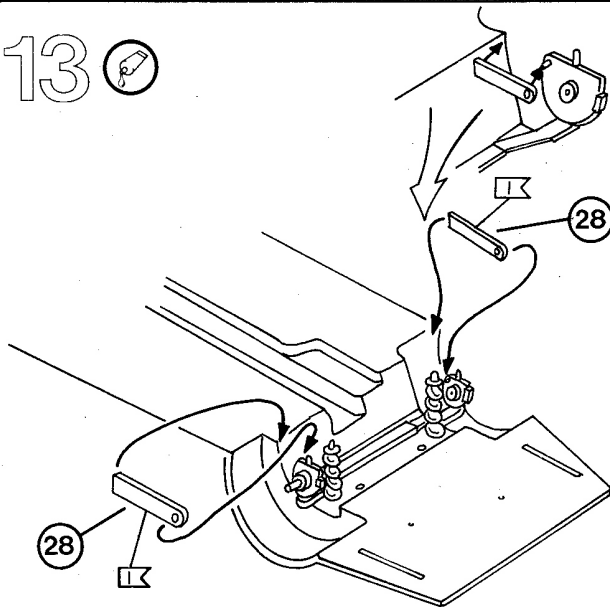


14

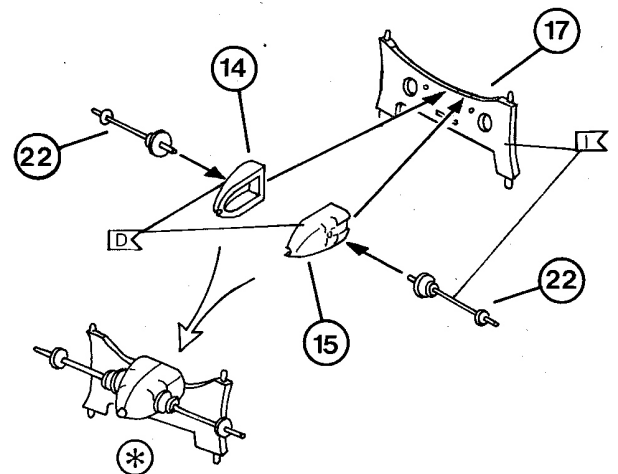


15

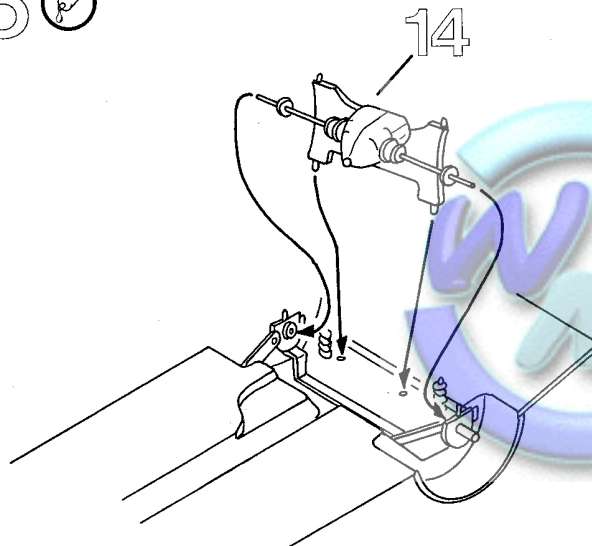


16

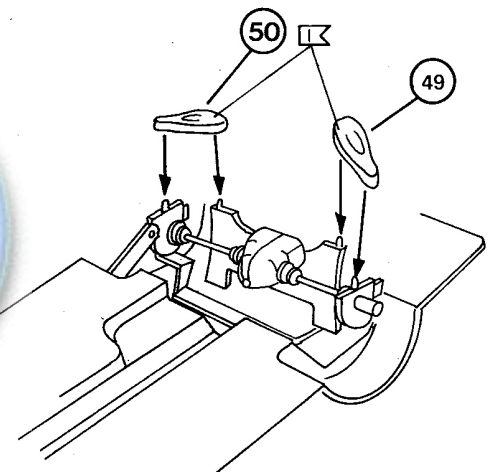


17

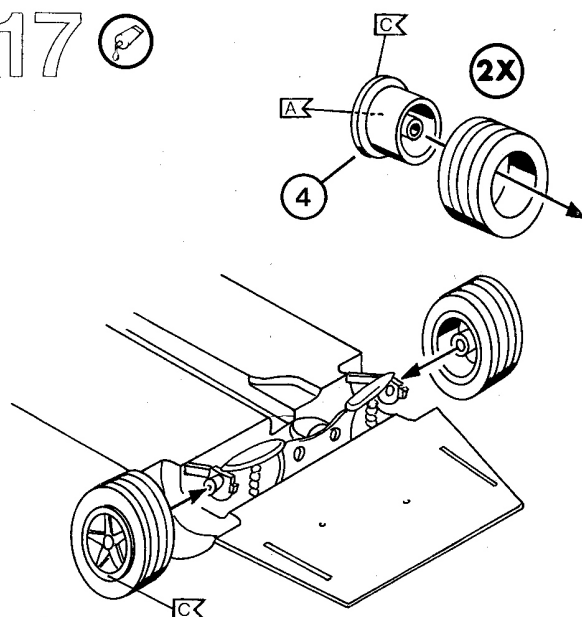


18

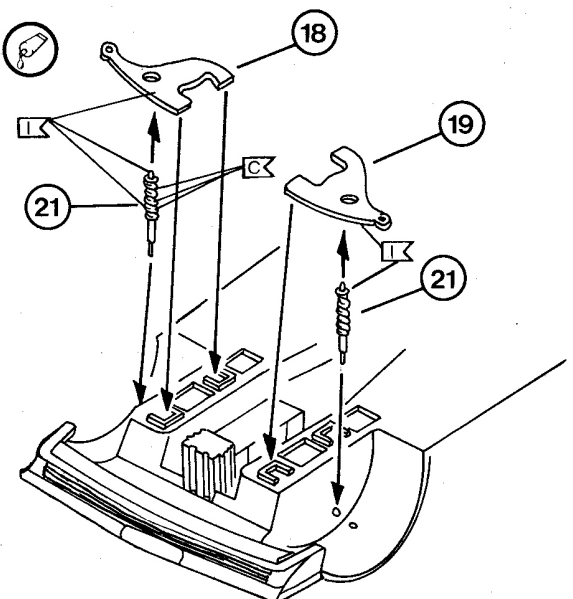


19

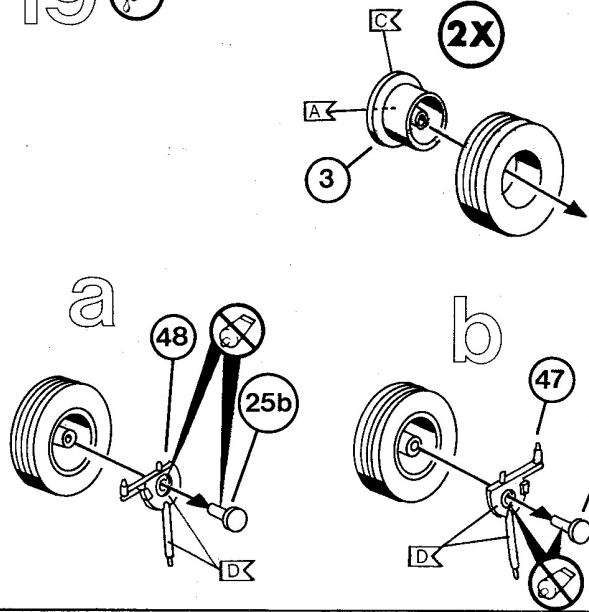


20

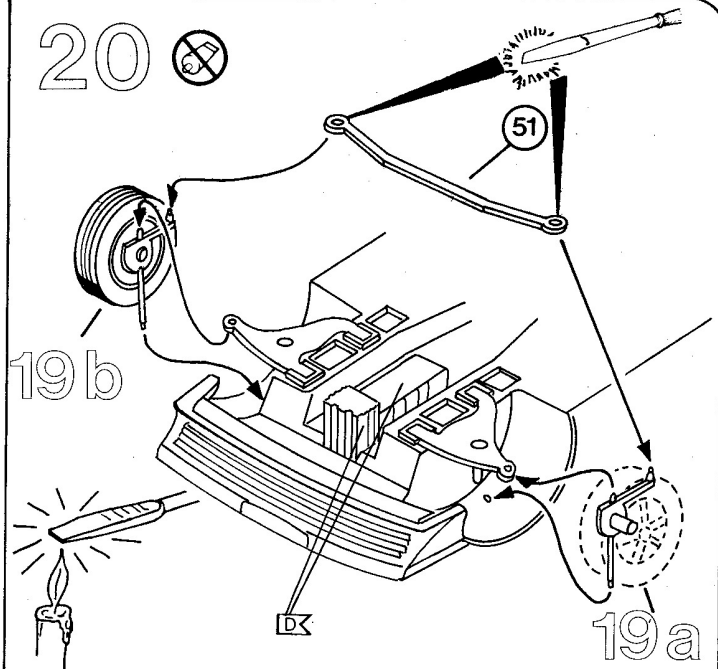


21

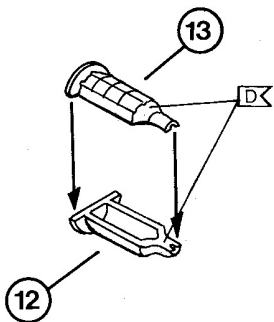




22






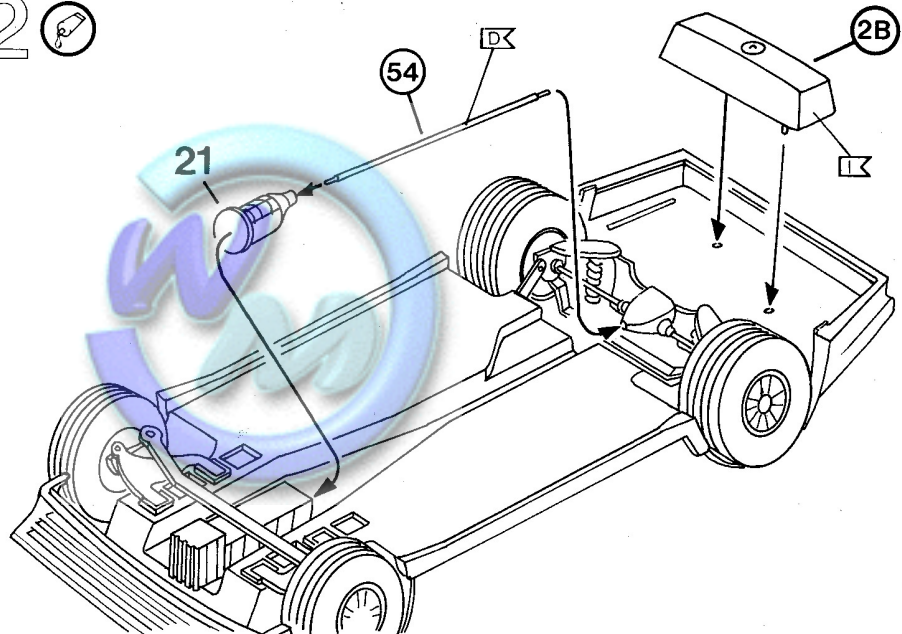


23

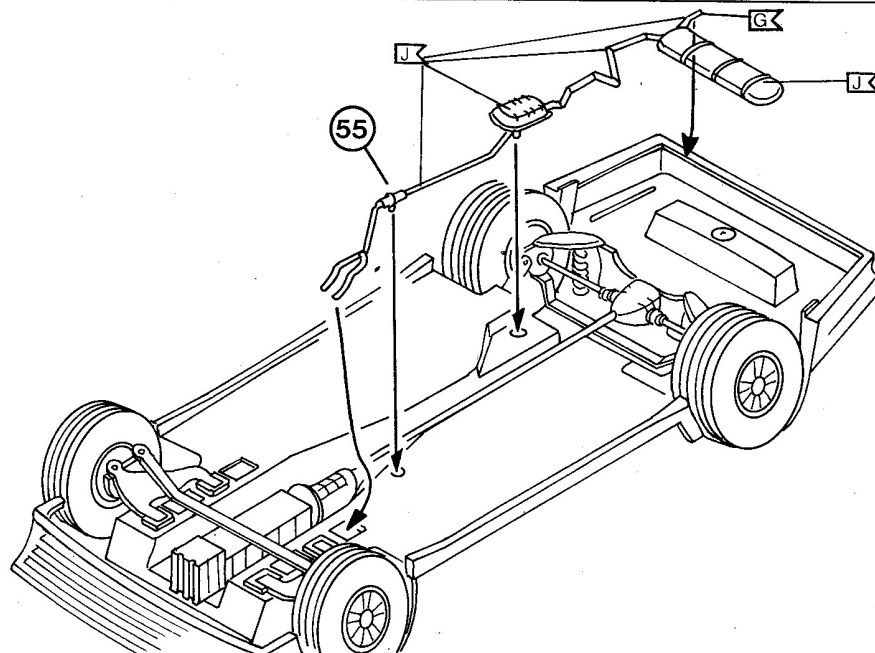

7272

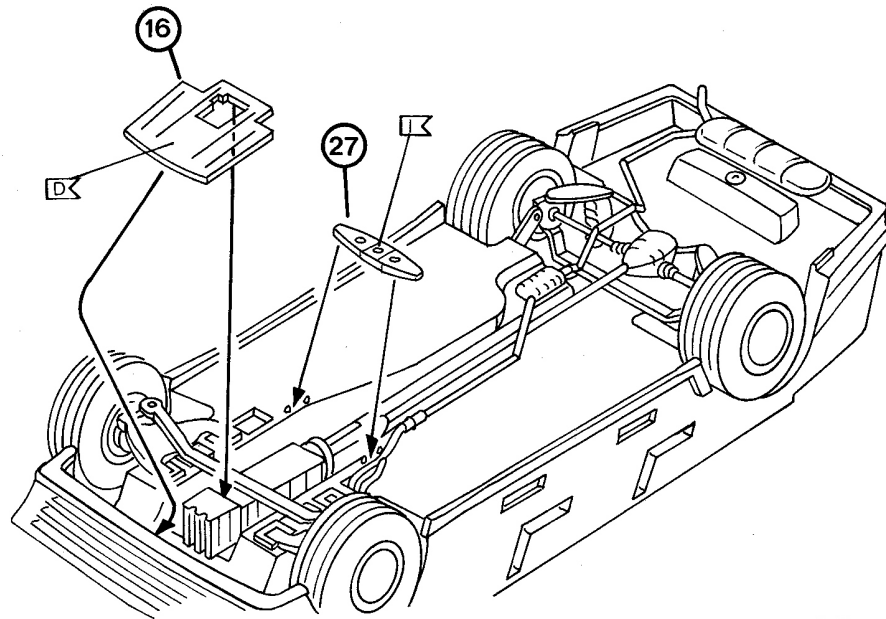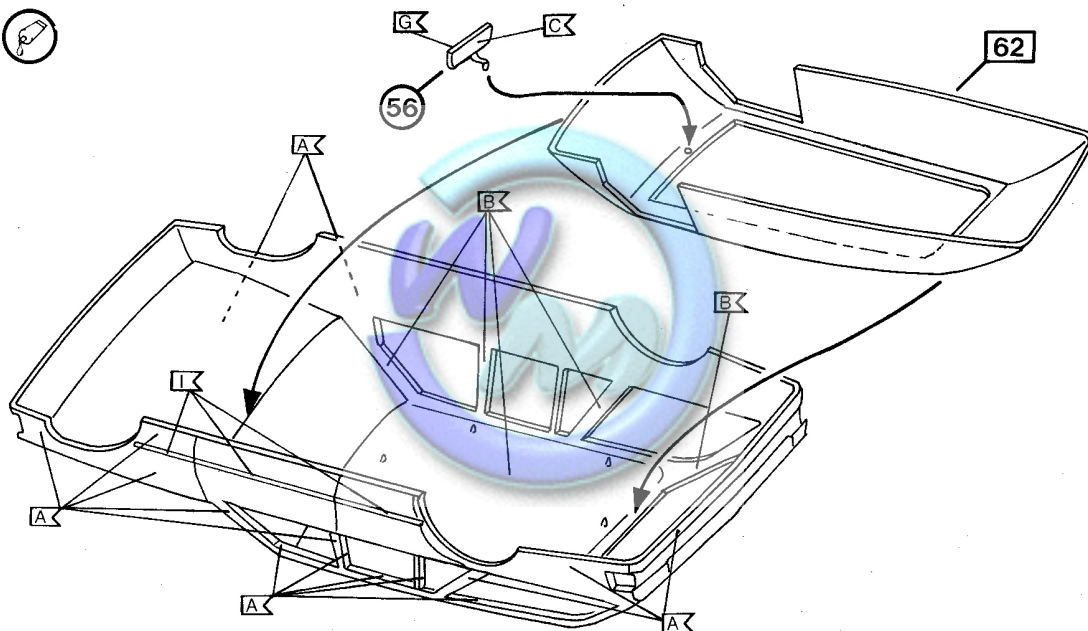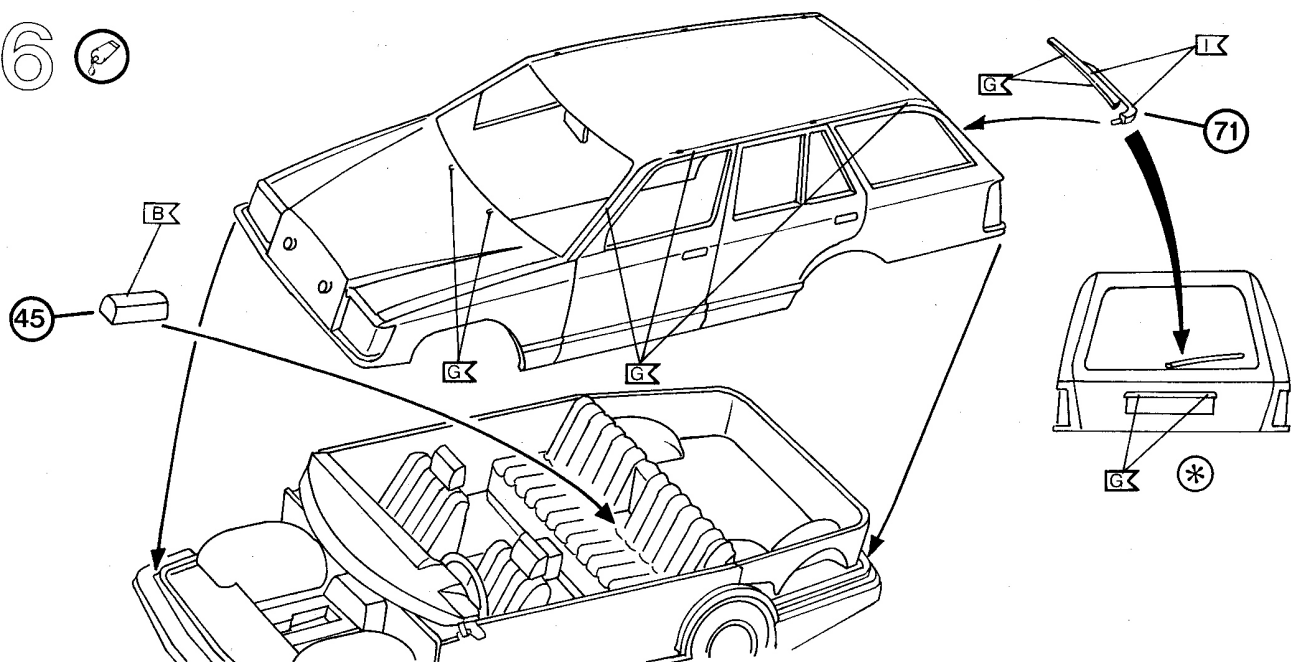24 25 26 

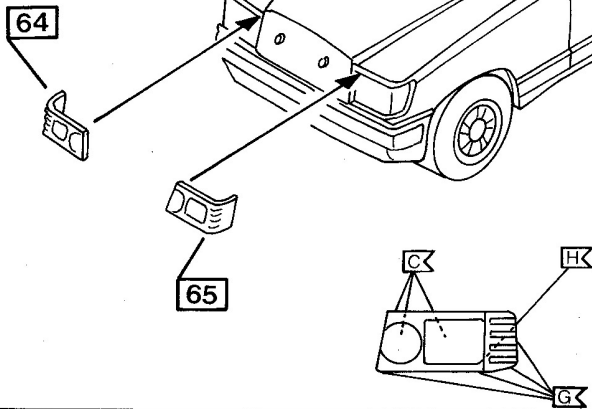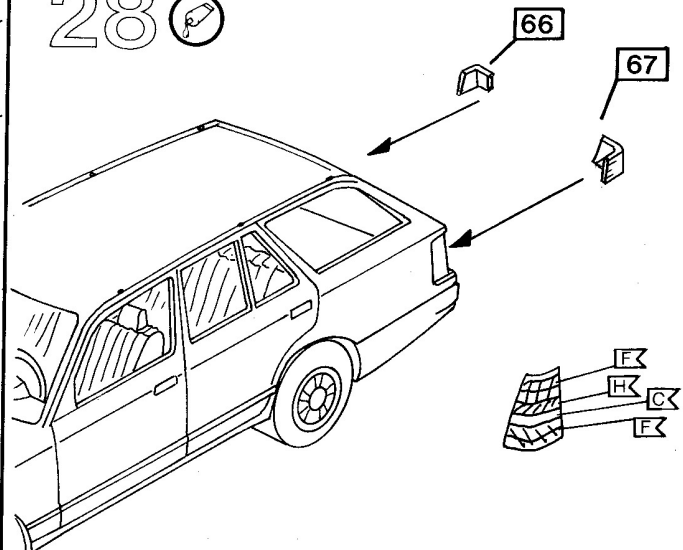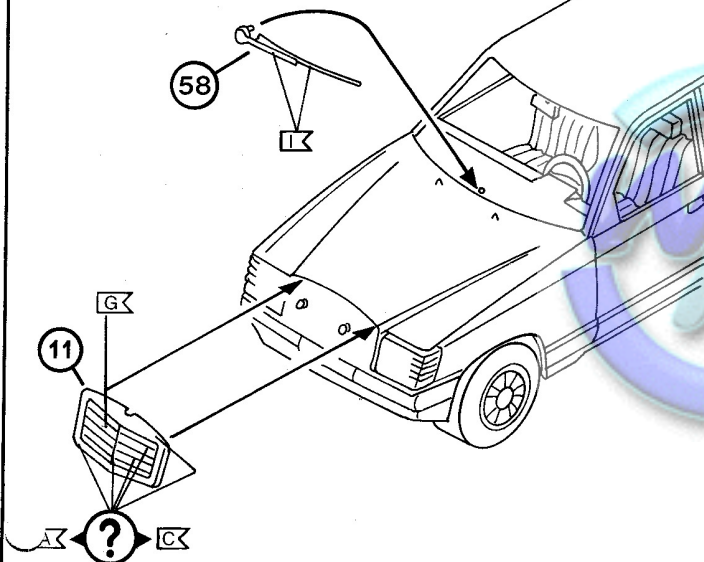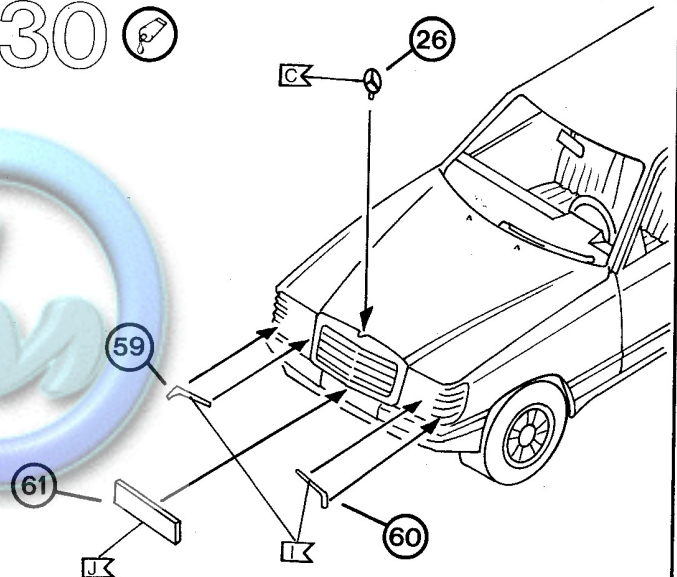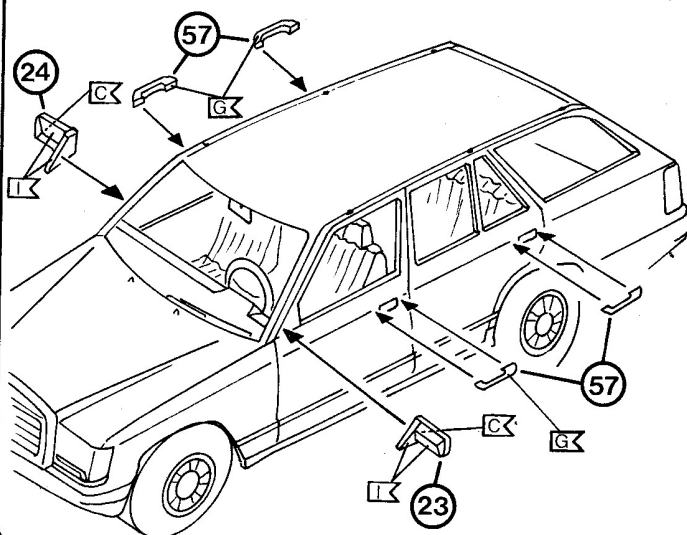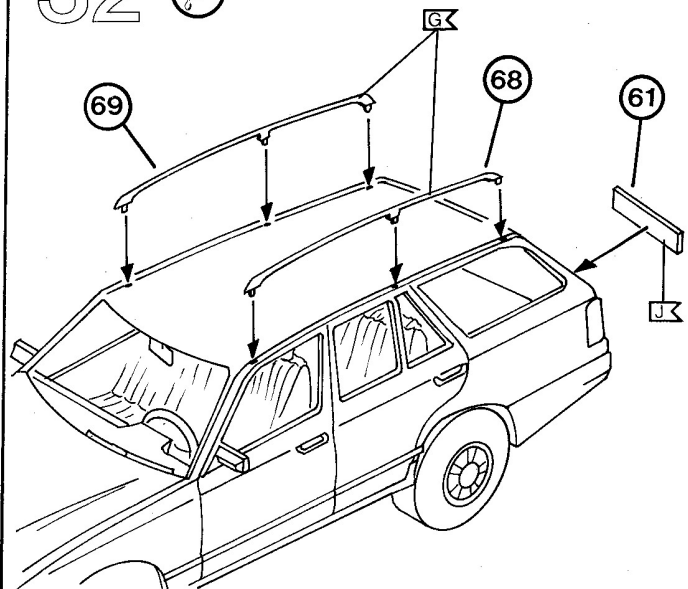27 28 29 30 31 32 

33

