



Revell

Gneisenau

5043-0389

© 1984 BY REVELL INC.

PRINTED IN W. GERMANY

ENGLISH: ASSEMBLY DRAWINGS SHOULD BE REVIEWED BEFORE PROCEEDING WITH CONSTRUCTION. A NUMBER IDENTIFIES EACH PLASTIC PART FOR YOUR CONVENIENCE. PAINT SMALL PARTS ON RUNNER BEFORE REMOVING. ALLOW PAINT TO DRY THOROUGHLY BEFORE CONTINUING ASSEMBLY OF KIT. SCRAPE CHROME OR PAINT AT AREA TO BE GLUED. WASH PLASTIC IN MILD DETERGENT SOLUTION. RINSE AND LET AIR DRY FOR BETTER PAINT AND DECAL ADHESION.

DEUTSCH: VOR DEM ZUSAMMENBAU DIE BAUANLEITUNG GUT DURCHLESEN. JEDES TEIL IST NUMERIERT. KLEINE TEILE ANSTREICHEN BEVOR SIE VOM RAHMEN ENTFERNT WERDEN. FARBEN GUT TROCKNEN. ERST DANN DEN ZUSAMMENBAU FORTSETZEN. CHROM UND FARBE AN DEN KLEBEFLÄCHEN ENTFERNEN. PLASTIKTEILE IN EINER MILDEN WASCHMITTEL-LÖSUNG REINIGEN UND AN DER LUFT TROCKNEN, DAMIT FARBE U. ABZIEHBILDER BESSER HAFTEN.

FRANÇAIS: EXAMINER LES SCHEMAS D'ASSEMBLAGE AVANT DE COMMENCER LA CONSTRUCTION. UN NUMÉRO IDENTIFIE CHAQUE PIÈCE DE PLASTIQUE POUR PLUS DE FACILITÉ. PEINDRE LES PETITES PIÈCES SUR LE SUPPORT AVANT DE LES ENLEVER. LAISSER LA PEINTURE SECHER COMPLETEMENT AVANT DE CONTINUER L'ASSEMBLAGE DU KIT. GRATTE LE CHROME OU LA PEINTURE SUR LES SURFACES À COLLER. LAVEZ LE PLASTIQUE DANS UNE SOLUTION DE DÉTÉRGEANT LÉGÈRE. RINCEZ ET LAISSEZ SECHER À L'AIR POUR UNE MEILLEURE ADHÉRENCE DE LA PEINTURE ET DES DÉCALCS.

NETERLANDS: BESTUDEER DE MONTAGE TEKENINGEN, VOORDAT U MET BOUWEN BEGINT. VOOR UW GEMAK, IDENTIFICEERT EEN NUMMER ELK PLASTIC DEEL. VERF KLEINE DEELTJES OP KUBOOM VOORDAT U ZE VERWYDERD. LAAT VERF GRONDIG DROGEN VOORDAT U DE MONTAGE VAN HET MODEL VOORTZET. SCHRAAP CHROOM OF VERF VAN HET GEDEELTE DAT GELIJD WORDT. WAS PLASTIC MET EEN ZACHTE ZEEP. SPOEL AF, EN LAAT IN LUCHT DROGEN, ZODAT VERF EN DECAL BIETER PLAKKEN.



GLUE
KLEBEN
COLLE
LIJM
KLISTER
PEGA
COLLA



NO GLUE REQUIRED
NICH'T KLEBEN
LA COLLE N'EST PAS NÉCESSAIRE
GEEN LIJM NODIG
NOCET KLISTER BEHOEFT
NUN N'È NECESSITA PEGA
NUN C'È BISOGNO DI COLLA



DO IT THIS MANY TIMES
ANZÄHLE DER ARBEITSGÄNGE
LE FAIRE CE NOMBRE DE FOIS
DOE HET ZOVVEEL KEER
GJORE DEI SA MARGA GINGER
FALEO TUTTE QUESTA VOLTE
HAGALO ESTA CANTIDAD DE VECES



SHOWN ASSEMBLED
ABEBILDUNG ZUSAMMENGEBAUTER TEILE
VU ASSEMBLE
GEMONTÉRD GETOOND
VISAO HOPSATTNING
MOSTRADO ARMADO
ILLUSTRAZIONE DEL PEZZO MONTATO



MATT BLACK
MATTE SCHWARZ 8
MAT ZWART
MAT ZWART
MAT ZWART
NERO SMORITO



MATT SAND 16
MATTE SAND 16
MAT ZAND
MAT ZAND
SABBIA SMORITO



MATT DARK GREEN
MATTE DUNKELGRÜN 87
MAT DUNKELGRÜN 87
MAT DUNKELGRÜN 87
VERDE SCURO SMORITO



MATT IRON GREY
MATTE EISENGRAU 79
MAT EISENGRAU
MAT EISENGRAU
GRIGIO ACCIAIO SMORITO



METALLIC GREY
METALLISCHES GRAU
METALLISCHES GRAU
METALLISCHES GRAU
METALLISCHES GRAU



TEC. NEG
TECHNISCHE
TECHNISCHE
TECHNISCHE
TECHNISCHE



BRASS
MESSING 22
MESSING 22
MESSING 22
MESSING 22
OTTONE



ALUMINIUM
ALUMINIUM 89
ALUMINIUM 89
ALUMINIUM 89
ALUMINIUM 89
ALUMINIUM



MATT WHITE
MATTE WEISS 5
MAT WEISS
MAT WEISS
BIANCO SMORITO

SVENSKA: IHOPSÄTTNINGSSKISSEN BÖR GRANSKAS INNÄN IGÅNGSÄTTANDE AV BYGGANDET. ETT NUMMER IDENTIFIKERAS VARJE PLASTDEL FÖR DIN EGEN BEKVÄMLIGHET. ETT MÅLA DE SMA BITARNA DIREKT PÅ FARAN INNAN DE TAS BORT. LÄT FÄRGEN TORKA GRUNDLIGT INNAN FORTSÄTT BYGGANDET. SKRAPA AV KROMEN ELLER MÅLA PÅ DELARNA SOM SKALL KLISTRAS. TVÄTTA PLASTEN I MILD TVÄTTMEDELÖSNING, SKOJ OCH LUFTTORKA FÖR BÄTTRE FÄSTANDE AV FÄRG OCH DEKALER.

ESPAÑOL: DIBUJOS DE ENSAMBLAJE DEBEN SER REPASADOS ANTES DE SEGUIR CON LA CONSTRUCCION. UN NUMERO IDENTIFICA CADA PARTE DEL PLASTICO PARA SU CONVENIENCIA. PINTA PARTES PEQUEÑAS DEL KIT ANTES DE QUITARLAS. DEJE SECAR BIEN LA PINTURA ANTES DE SEGUIR EL ENSAMBLAJE. RASPE EL CROMO O LA PINTURA DEL SITIO ANTES DE SER PEGADO. LAVE EL PLASTICO EN UNA SOLUCION SUAVE DE DETERGENTE, ENJUAGUE, Y DEJE SECAR EN EL AIRE PARA MEJOR ADHESION DE LA PINTURA Y CALCOMANIA.


ITALIANO: I DISEGNI DELL'ASSEMBLAGGIO DOVREBBERO ESSERE RICONTROLLATI PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO. OGNI PEZZO È IDENTIFICATO DA UN NUMERO PER VOSTRA MAGGIORE COMODITÀ. VERNICIARE LE PARTI PICCOLE SULLA GUIDA DE SCORRIMENTO PRIMA DE TOGLIERLE. LASCIAR ASCIUGARE LA VERNICE PRIMA DI CONTINUARE IL MONTAGGIO. RASCHIARE LA PITTURA O IL CROMO DALLE PARTI CHE DEVONO ESSERE INCOLLATE. LAVARE I PEZZI DI PLASTICA CON UN DETERGENTE NON TROPPO FORTE, SCIAQUARE E LASCIAR ASCIUGARE AFFINCHÉ VERNICE E DECALOMANIE ADERISCANO MEGLIO.

PRINTED IN GERMANY BY REVELL
PLASTICS GMBH 498 BUNDE


4 4 3 3 3 2 2
4 4 3 3 3 2 2
4 4 4 2 2 2 2

SOAK AND APPLY DECAL
ABZIEHBILD IN WASSER EINWEICHEN UND ANBRINGEN
MOUILLER ET APPLIQUER DECAL COMMANE
MÄAK PLAKPLÄTJE DOOR EN DOOR NAT EN BEVESTIG HET
FLUKTA KLISTERMÄRKENA I VATTEN OCH SÄTT FAST
HEMOJE Y PEGUE LA CALCOMANIA
IMMERGERE NELL'ACQUA APPLICARE CALCOMANIA


1

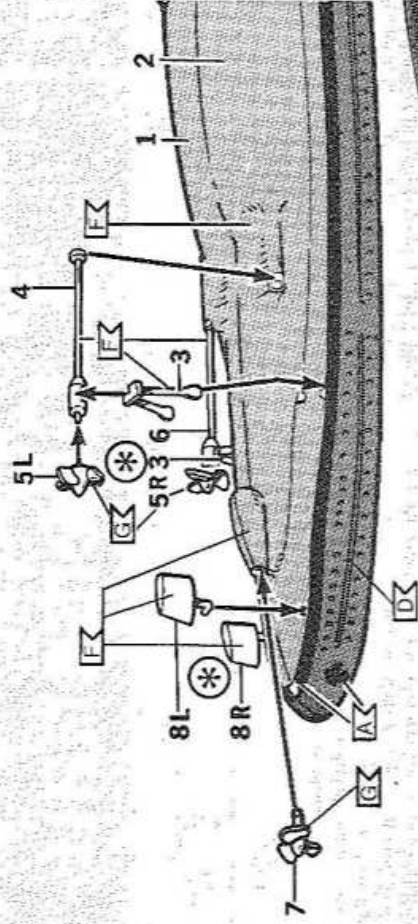


2

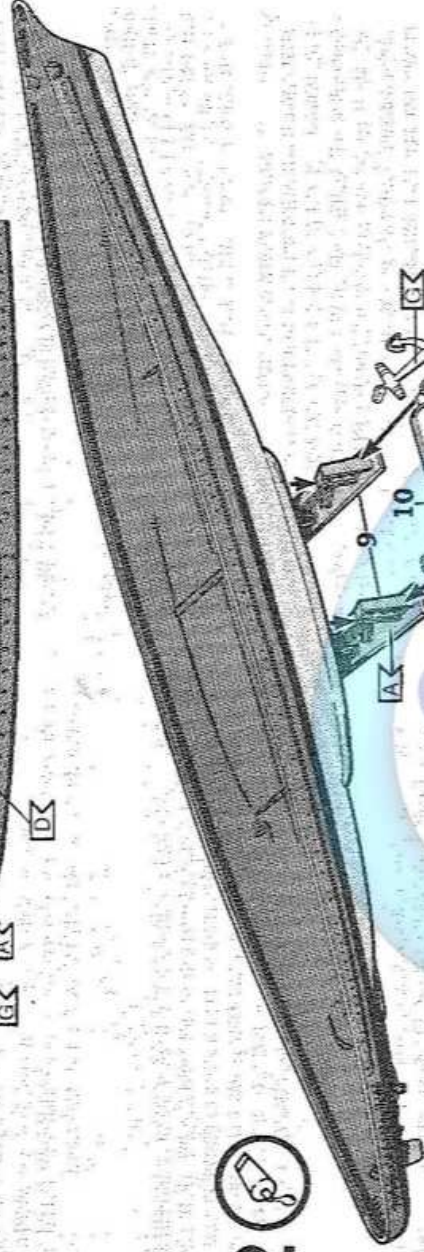


3

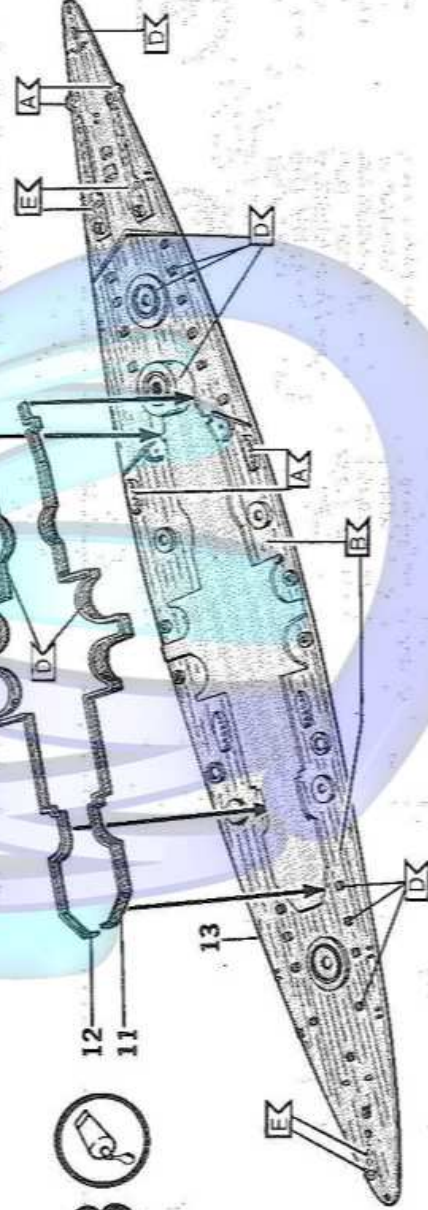





4

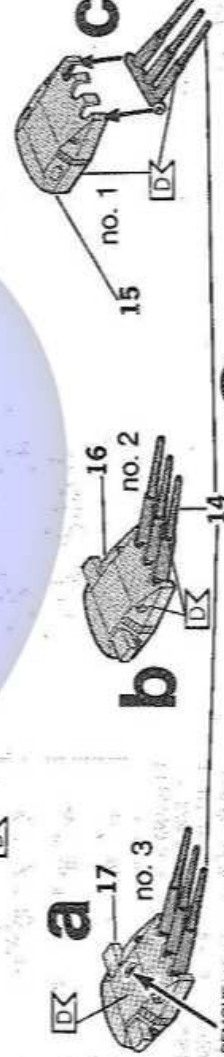



5

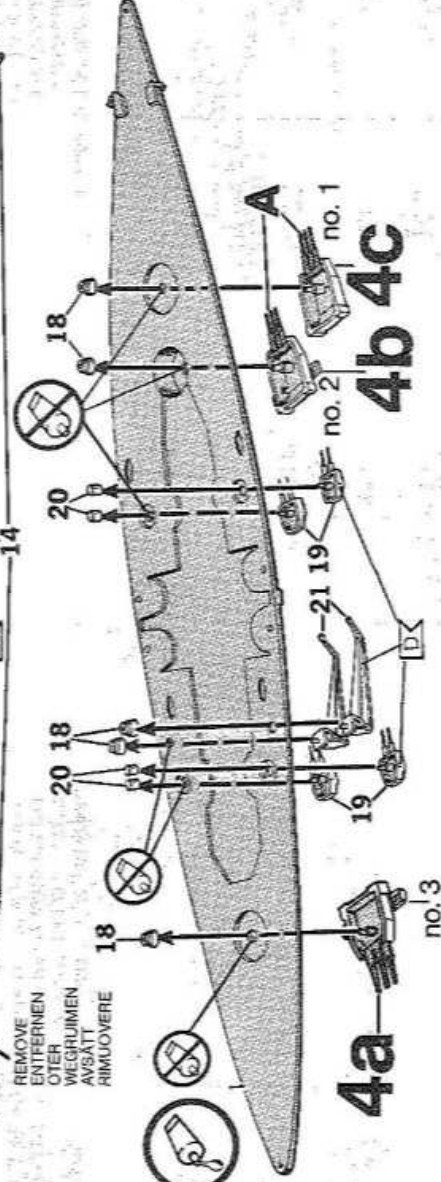


4a 4b 4c

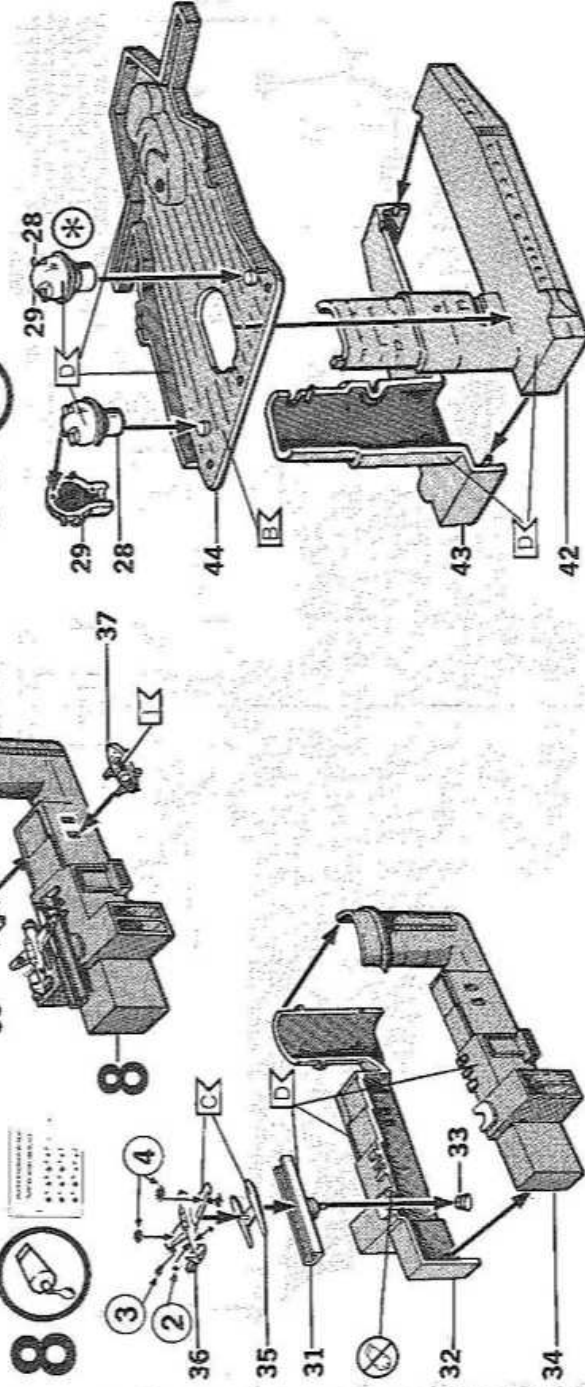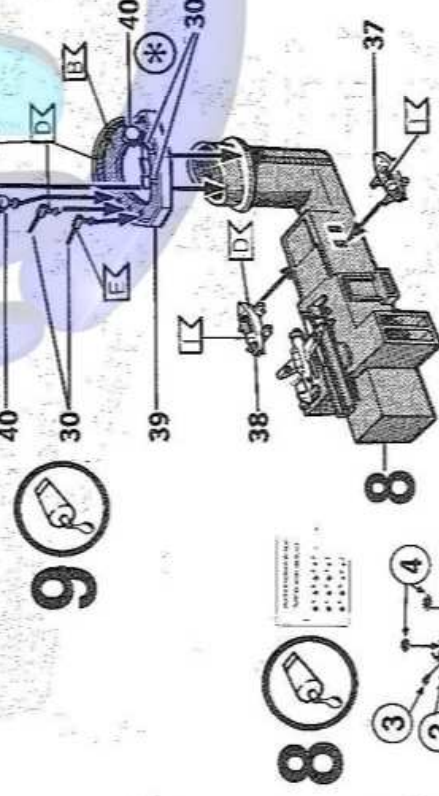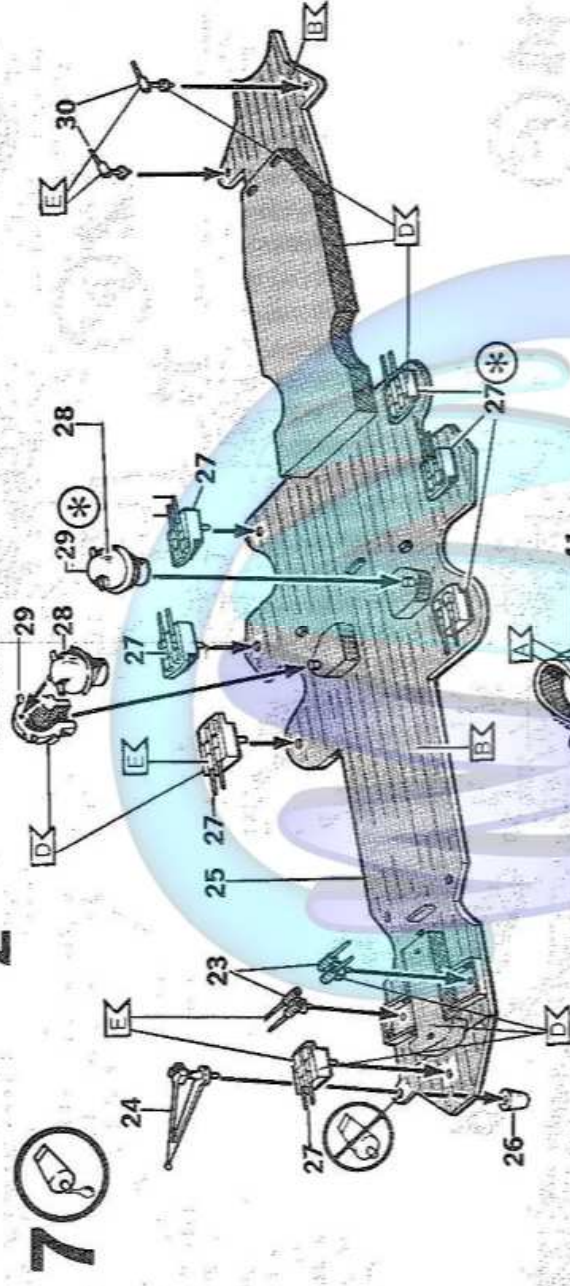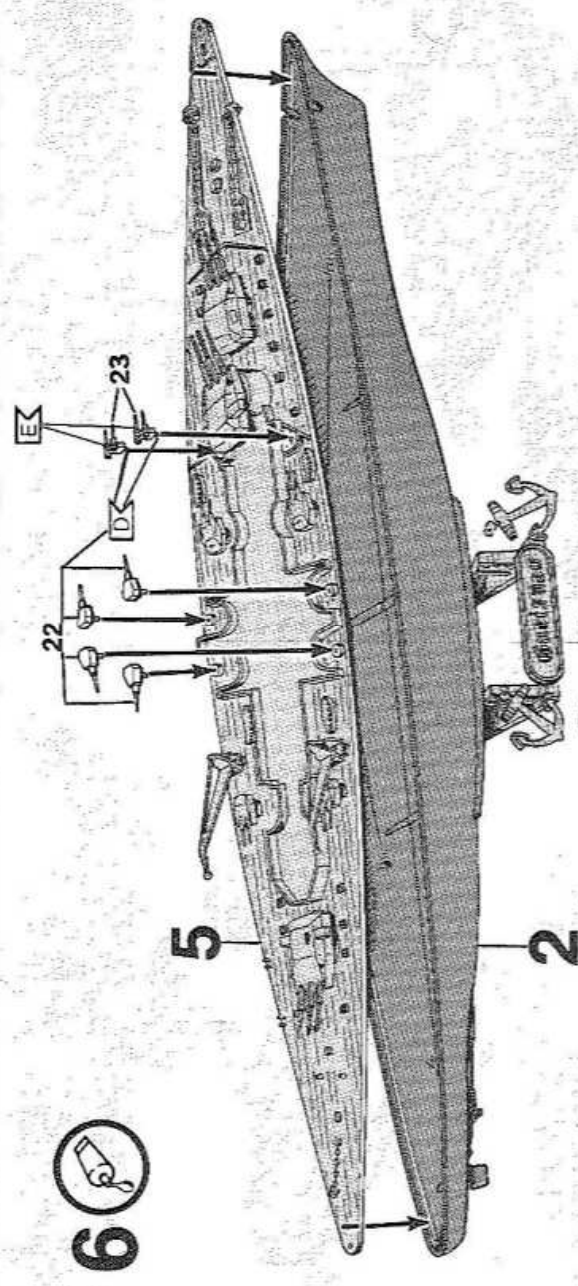


11

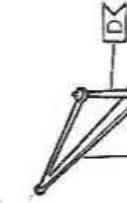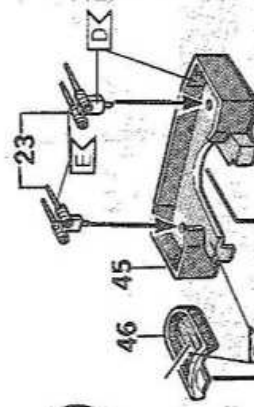


13

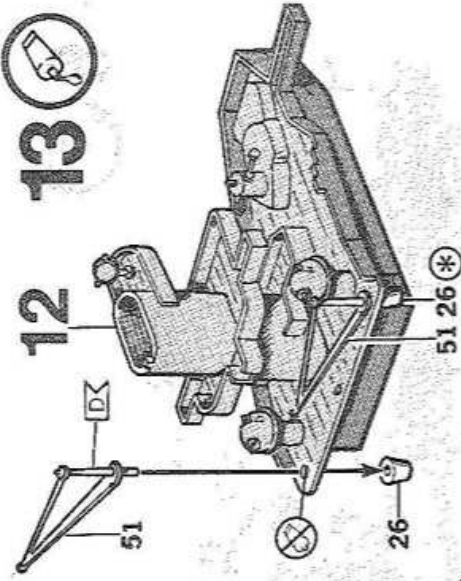


10

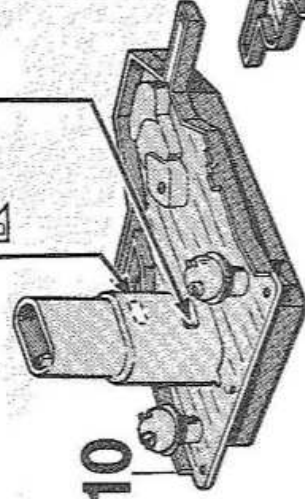

12

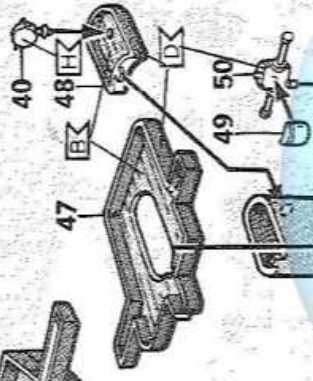


11

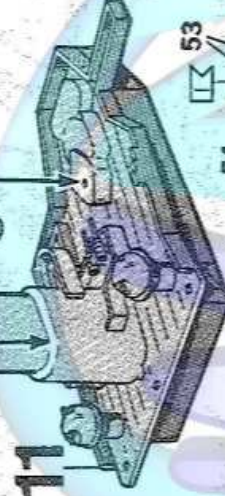

9




14

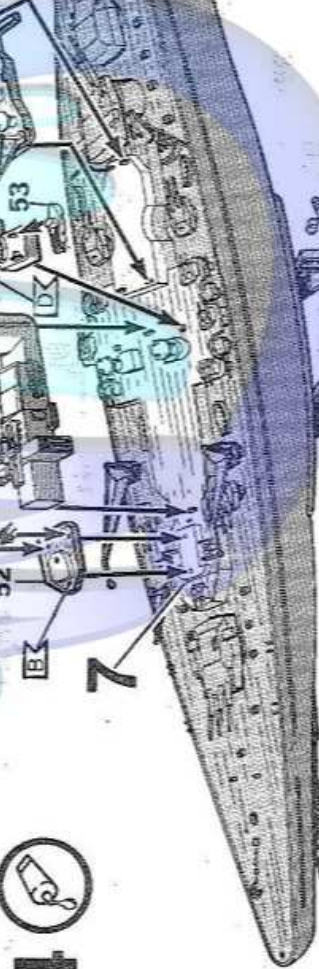

CUT OUT PAPER PICTURE AND GLUE
PAPIERBILD AUSSCHNEIDEN UND ANKLEBEN
DECOLLER LA PHOTO ET LA COLLER
PAPIERBILDEN UTTÄKNIPEN EN LIMMA
SKÄR UT PAPPERBILDEN OCH LIMMA
RITAGLARE LUNGO I BORDI E INCOLLARE

15

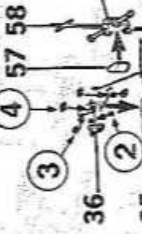

60 59 64 30 62 63

